

NAVODILA ZA MONTAŽO ROLO KOMARNIKA

Zahtevnost

 Srednje

Potreben čas

10 min

Koraki

8

Pripomočki

Izvijač, meter (tračni), priloženi vijaki in čepki.

Opozorila pred montažo

- Na okvirju okna ne sme biti nobenih elementov, ki bi lahko ovirali montažo in drsenje rolo komarnika.
- Montaža rolo komarnika je možna samo direktno na okvir okna (če je na oknu že npr. roleta, komarnika ne bo možno zmontirati).

KORAK 1 Komarnik vzemite iz paketa.



Sestavne dele komarnika vzemite iz paketa. Priložene vijake in čepke shranite za kasneje. Prepričajte se, da na zunanji strani okvirja okna ni kakršnih koli izbočenih elementov, ki bi lahko ovirali drsenje rolo komarnika.

KORAK 2 Sestava komarnika.



Sransko vodilo komarnika s klikom pritrdite na kaseto. Pritrdite odprt krajši del vodila, pri čemer naj bo ščetka na daljši stranici vodila usmerjena navznoter. Enako ponovite na nasprotni strani.

! Kot med posameznim stranskim vodilom in kaseto komarnika mora biti 90°.

KORAK 3 Namestitev komarnika.



S sestavljenim komarnikom sezite skozi okno, ga z njim poravnajte in povlecite proti sebi, da se dotakne okvirja okna. Poskrbite, da je kot med kaseto in posamezno stranico 90°.

i Če imate do okna možnost dostopati z zunanje strani, bo montaža še enostavnejša.

! Pazite, da vam komarnik ne pade iz rok, predvsem če ga nameščate v višjih nadstropjih stavbe.

KORAK 4 Privijačenje komarnika.



i Če imate do okna možnost dostopati z zunanje strani, bo montaža še enostavnejša.

Komarnik z vijaki privijačite na okenski okvir. Vijaki so samorezni, zato ni potrebno predhodno izdelati lukenj v profil okna. Priporočamo, da najprej privijačite zgornje vijake, nato pa še spodnje. Poskrbite, da komarnik dobro nalega na okvir okna na vseh mestih stika.

! Pazite, da vam komarnik ne pade iz rok, predvsem če ga nameščate v višjih nadstropjih stavbe.

KORAK 5 Zapiranje odprtin s čepki.




S priloženimi čepki zaprite vse odprtine, kjer so bili predhodno nameščeni vijaki.

KORAK 6 Nastavitev višine "klik" sistema.



V stranskih vodilih komarnika se nahaja "klik" sistem, ki določa, kje se bo spodnji rob rolo komarnika ustavil (slika 2). V njem je nameščen vijak za prednastavitev višine "klik" sistema. Z izvijačem ga poiščemo, odvijamo, pomaknemo na višino 2 cm od notranjega roba okvirja in ga privijamo nazaj v vodilo komarnika. Enako ponovimo na drugi strani.

KORAK 7 Preverjanje višine ščetke.

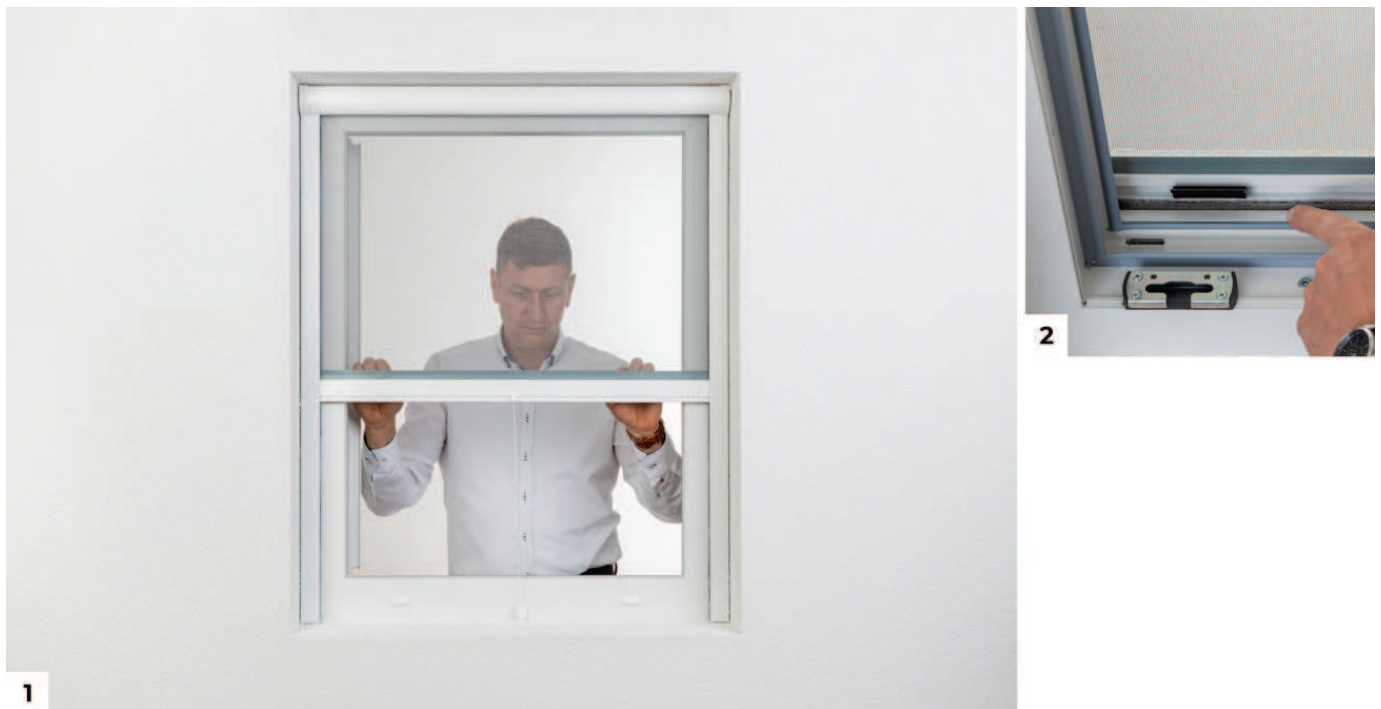

Spodnji rob komarnika potisnemo navzdol. Preverimo, da je ščetka komarnika poravnana z notranjim robom okvirja okna ali pa se nahaja še nekoliko nižje od roba (slika 2). Pomembno je, da ščetka tesni na okno. Če ne tesni, ponovimo prejšnji korak in ponovno prilagodimo višino "klik" sistema.

! Ščetka mora tesniti na okvir okna, saj je v nasprotnem primeru omogočen vstop žuželkam v prostor.

KORAK 8 Fiksiranje “klik” sistema.



Spodnji rob komarnika dvignemo. “Klik” sistem s priloženim vijakom privijamo in ga s tem fiksiramo v vodilo komarnika. Enako ponovimo na drugi strani. Odprtina za vijak se nahaja približno pol centimetra nad prvim vijakom.



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ



**CENTER ZA
KREATIVNOST**
CENTRE FOR
CREATIVITY



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

Aktivnosti podjetja Senčila Medle d.o.o. so sofinancirane s strani Republike Slovenije, Ministrstva za kulturo, Platforme Centra za kreativnost in Evropske unije – iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naložba se izvaja v sklopu javnega poziva »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020 – 2021«.