

IZVIRNA NAVODILA

Proizvajalec: **SENČILA MEDLE d.o.o.**, Podbevškova ulica 31, 8000 Novo mesto
Tel. 07/ 393 09 32, fax. 07 /393 09 33, e-pošta info@medle.eu


NOTRANJI ROLO MINIKASETA - NAVODILO ZA MONTAŽO

Montaža notranjega roloja minikasete ni zahtevno opravilo in ga lahko izvede neprofesionalna oseba, v kolikor upošteva navodila proizvajalca

Pomembno: Pri montaži bodite pozorni, da proizvod montirate tako, da je dostop do mehanizma **VEDNO MOŽEN!**


1. Sestavne komponente

1. samolepilni vodili
2. PVC pokrovke kasete
3. utež vlečne verižice
4. omejilec za PVC verižico
5. vijaki za vijačanje kasete
6. držač verižice
7. vijak za držač verižice
8. spojka PVC verižice

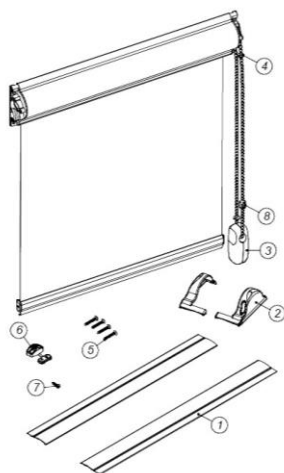


2. Navodilo za montažo


Najprej preverimo ravnino z vodno tehnicco. Odlepimo zaščitni trak na obojestranskem lepilu, ki je na zgornjem delu kasete.

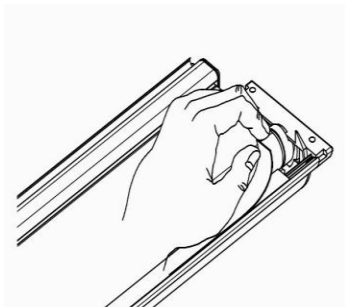


Kaseto nalepimo naravnost na okvir okna ter jo privijamo s priloženima vijakoma.

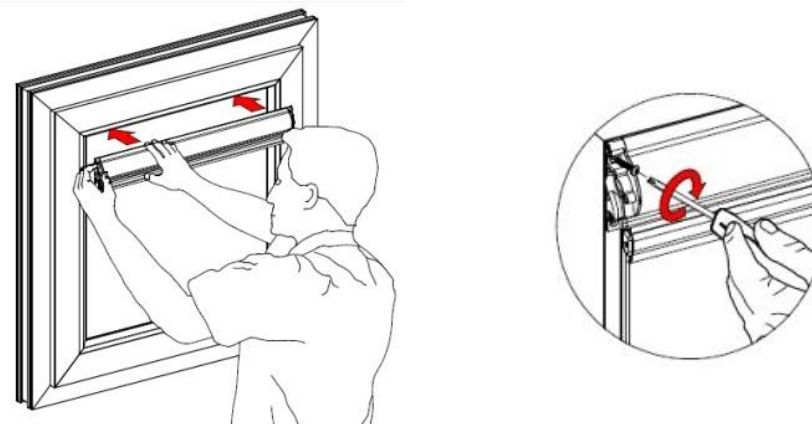


Vzamemo vodilo in odstranimo zaščitno folijo na obojestranskem lepilu in ju nalepimo 3mm nižje od kasete na levo in desno stran.

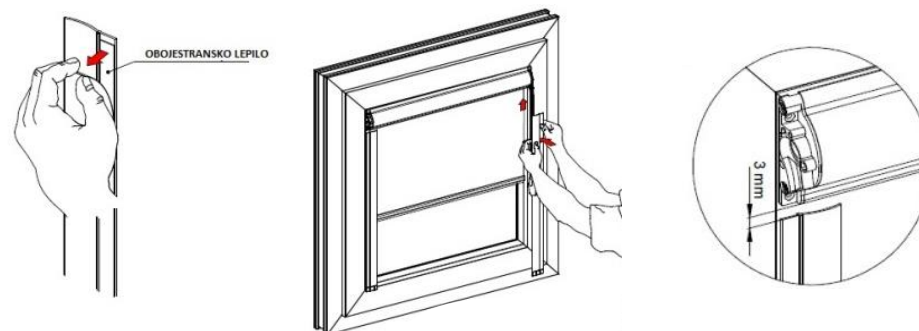


Pritrdimo PVC pokrovke kasete in pripravimo luknje za držač verižice.

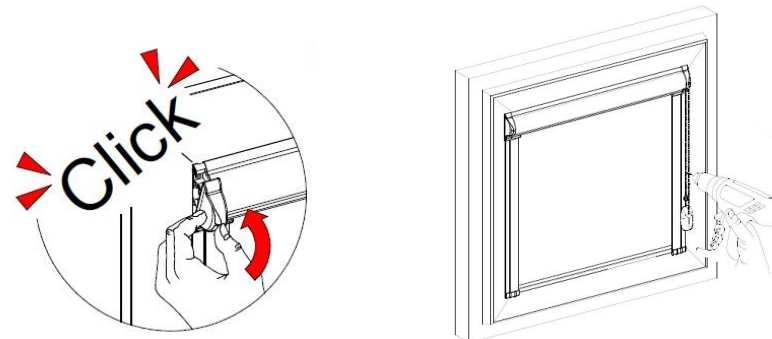

Privijamo držač verižice in vpenemo verižico.

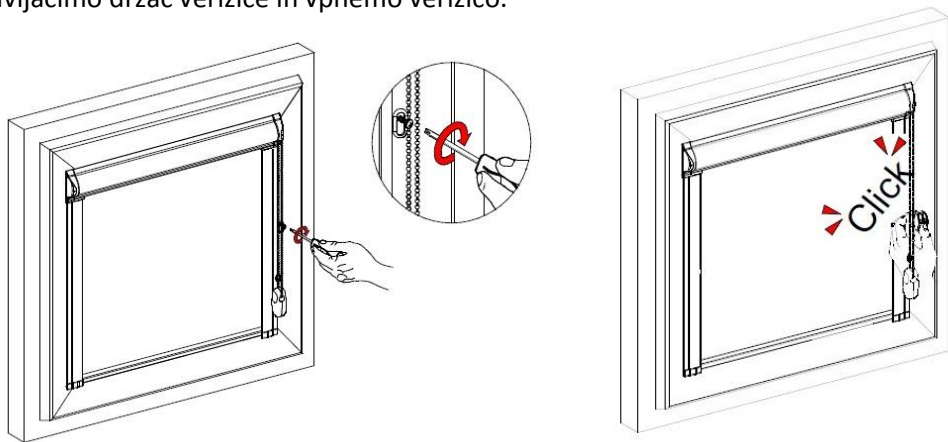

Dvignemo rolo senčilo do vrha in omejimo dvig z omejlcem za verižico.

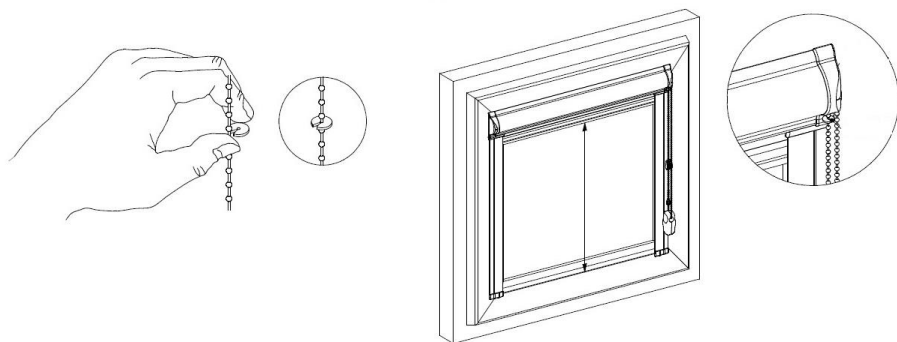

Preizkusimo delovanje rolosenčila z vrtenjem verižice v eno in drugo stran.

